ORKIS Fresnel-Pebble M

Wiring Diagram
(01/2020)

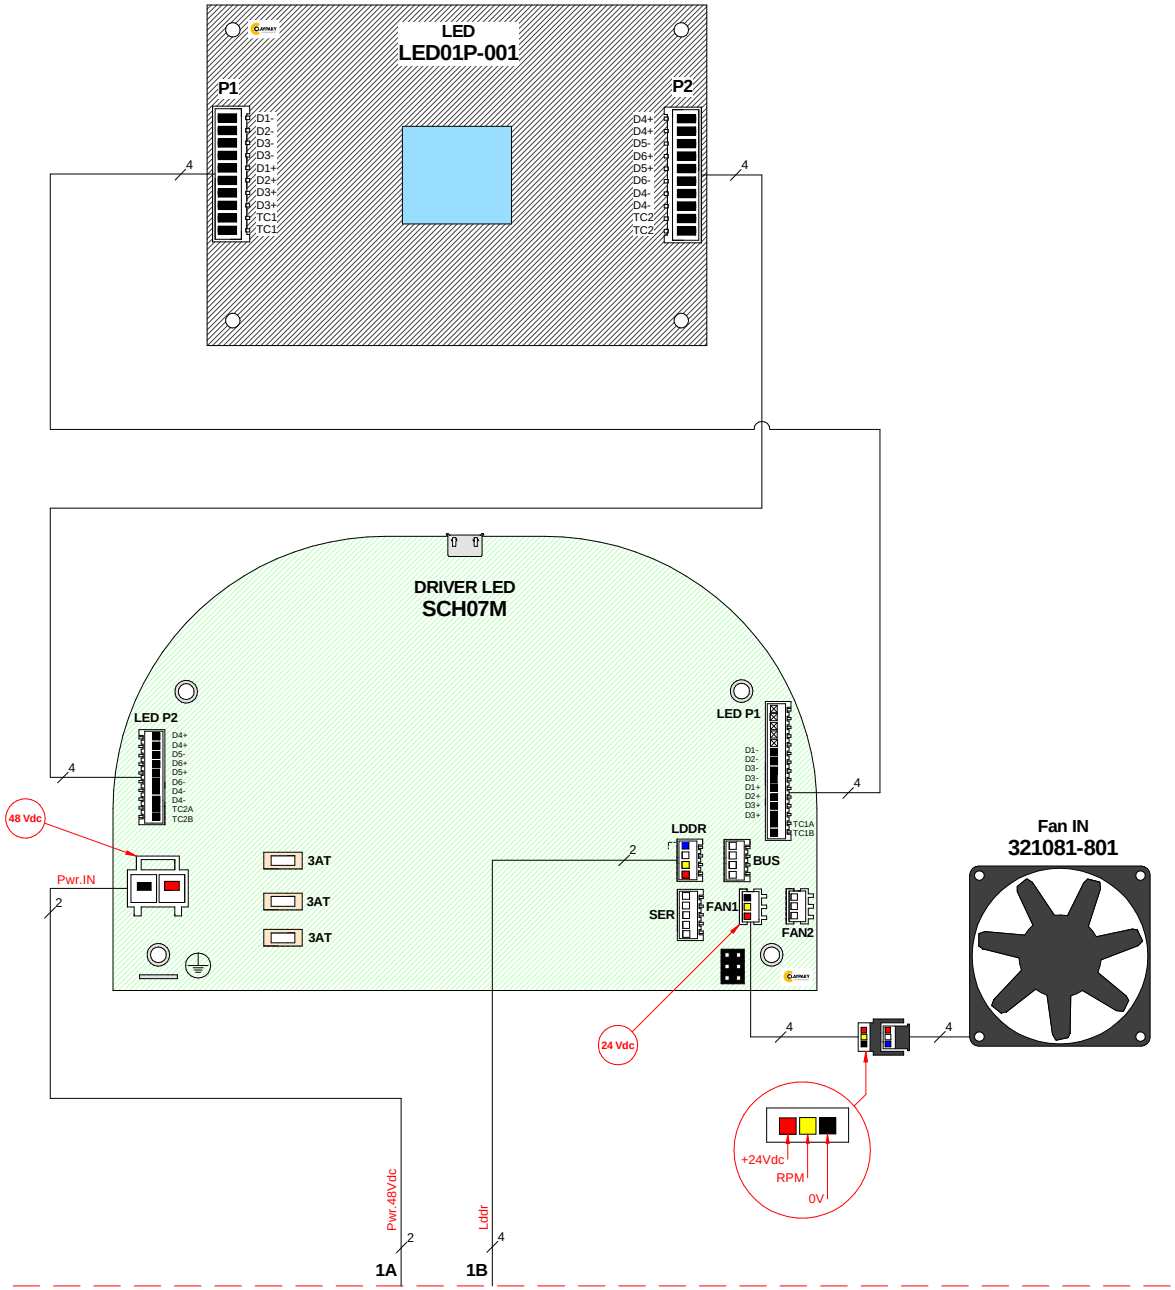

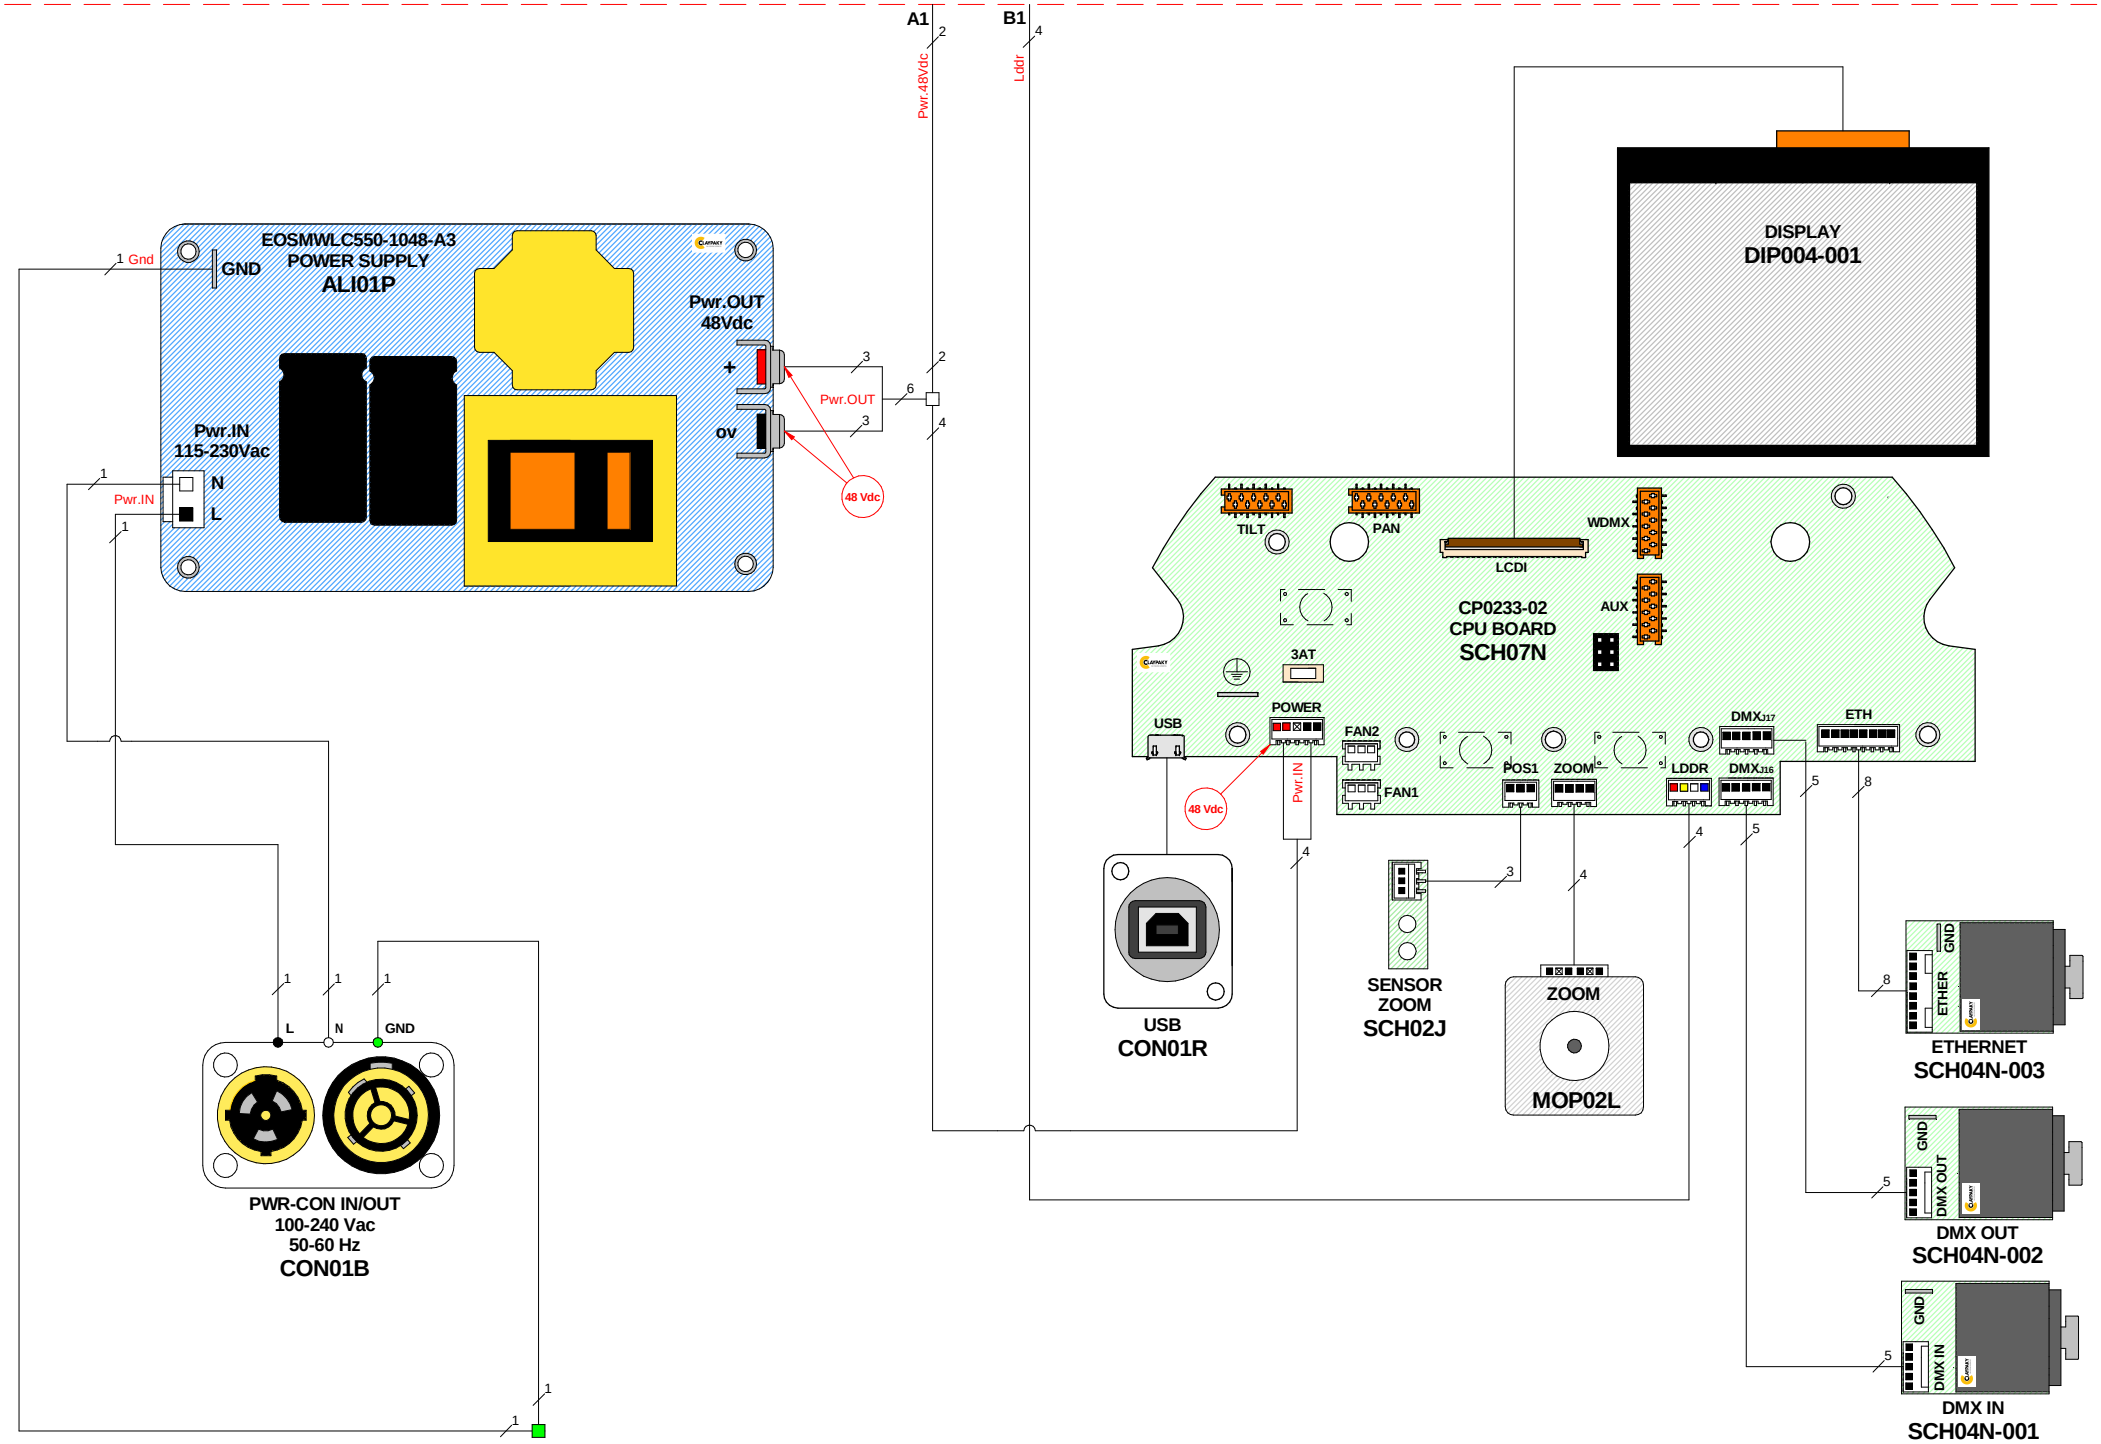
A1
B1
Pwr.48Vdc
Lddr
EOSMWLC550-1048-A3
POWER SUPPLY
ALI01P
GND
1 Gnd
Pwr.OUT
48Vdc
+
ov
Pwr.OUT
48 Vdc
Pwr.IN
115-230Vac
N
L
Pwr.IN
DISPLAY
DIP004-001
TILT
PAN
LCDI
WDMX
AUX
CP0233-02
CPU BOARD
SCH07N
3AT
POWER
USB
FAN2
FAN1
POS1
ZOOM
LDDR
DMX117
DMX116
ETH
48 Vdc
Pwr.IN
USB
CON01R
SENSOR
ZOOM
SCH02J
ZOOM
MOP02L
ETHERNET
SCH04N-003
DMX OUT
SCH04N-002
DMX IN
SCH04N-001
L
N
GND
PWR-CON IN/OUT
100-240 Vac
50-60 Hz
CON01B